

Digiphone S400

Kolay Kullanımlı Cep Telefonu

Kullanım klavuzu

1.Temel bilgiler

1.1. Fonksiyonların kısa açıklaması Renkli ekranlı Risfone cep telefonunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzu okurken telefonun kullanımına, özelliklerine ve kontrol yöntemine aşina olun. Cep telefonu GSM şebekeleri için tasarlanmıştır; telefon, bekleme modunda çift SIM

kullanımına izin verir, ancak SIM kartlardan birinde bir arama devam ediyorsa diğer karttan arama yapamazsınız. Telefon, temel arama işlevlerine ek olarak adres defteri, çalışma modları, mesajlar, ses ve video oynatıcı, kamera ve video kamera, çalar saat, hesap makinesi ve iş ve eğlence için yararlı olan diğer işlevler gibi bir dizi yararlı işlev de sunar.

Cep telefonu GSM kriterlerini karşılıyor ve ilgili otoriteler tarafından sertifikalandırılıyor.

Şirketimiz bu kılavuzun içeriğini önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

1. Fotoğraf

Güç Ayrıntıları:

AC Şarj Aleti Giriş voltajı: 100-240V~ 50/60Hz, 0,3A Yuva Giriş Gerilimi: DC

5V, 550mA Yuva Çıkış

Gerilimi: DC 5V, 550mA Aksesuarlar: Yuva, Şarj Cihazı,
Kullanma kılavuzu, Lityum İyon Pil 3,7 V dc

Lütfen başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun ve buradaki yeni ürün tanımınızın işleyişine aşına olduğunuzdan emin olun.

Digiphone S400'ü satın aldığınız için teşekkür ederiz

Kolay Kullanımlı Cep Telefonu. En iyi performansı elde etmek için lütfen öncesinde ürünün tamamen şarj edildiğinden emin olun (simgeye bakın).

Tam olarak ş arj



Simge


1. Başlayın

1.1 Pil 1.1.1 Pili takmak için Pil kapağını çıkarın.

- ☐ Pilin altın temas noktalarını (altın renkli pilerini)
- ☐ pil bölmesindeki ilgili konektörlerle hizalayın.
- ☐ Pili yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.
- ☐ Pil kapağını kapatın.
- ☐ 1.1.2 Pili çıkarmak için Pil kapağını çıkarın.
- ☐ Pili yukarı çekin ve çıkarın.



Pil kapağını çıkarın/kapatın)

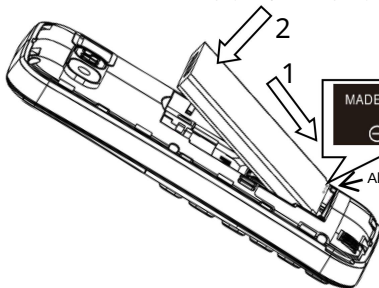

Altın renkli pinler

1.2 SIM kartı takın

Cep telefonu aynı anda iki SIM kartı destekler.


SIM kartlar nasıl takılır:

Telefonun kapalı olduğundan emin olun. □ Pili kapağını çıkarın ve □ SIM kartı SIM1 veya SIM2'ye takıp itin .

Kartın metal temas noktasının aşağıya baktığından ve eğimli köşenin resimde gösterilen yönde olduğundan emin olun.

Pili geri takın ve kapağı kapatın

kapak.

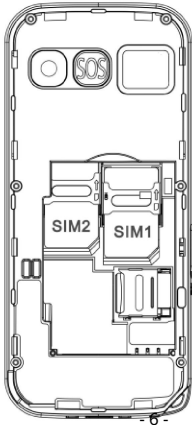

Memory Card



Eğimli Köşe



1.2.1 SIM kartı çıkarın

Hafifçe bastırın ve geriye doğru çekin

SIM kart

Bu cep telefonu iki SIM kartı destekler. SIM kartlar isimler ve telefon numaraları gibi kişisel bilgilerinizi saklayabilir.

1.3 Bellek (mikro SD) kartını takın

Bluetooth kullanarak müzik veya resim indirmek, ses veya video kaydetmek veya çok sayıda fotoğraf saklamak istiyorsanız, bu dosyaları saklamak için bir mikro SD hafıza kartı takmanız gerekecektir.

Telefonun kapalı olduğundan emin olun ve pil kapağını çıkarın.

Kart yuvası metal kapağını sağa doğru hareket ettirin ve açmak için kenara çekin.

Hafıza kartını kart yuvasına yerleştirin ve kart yuvasına takın. Kartın altın temas noktalarını ilgili konektörlerle hizalayın.

1.4 Pili şarj edin

Yöntem 1:

Birlikte verilen güç adaptörünü bir elektrik şebekesine bağlayın. (priz)


Güç kablosunu telefona gerektiği gibi bağlayın. resimde gösterilmiştir.

Pil şarjı başladığında gösterge pil göstergesi kaymaya başlar.

Şarj göstergesi durumu

gösterge kaydırma bittiğinde

pil tamamen dolmuş demektir

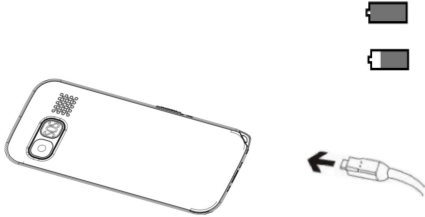

Yöntem 2:

-Telefonu bir prize bağlayarak şarj edin

birlikte verilen USB veri kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın.

Yöntem 3:

-Güç kablosunu şarj soketine bağlayın.

Fişi takın şarj adaptörünü elektrik prizine takın.

-Telefonunuzu şarj ünitesine koyun.

otomatik olarak şarj etmeye başlayacak. Şarj tabanı ışık şarj ettikten sonra rengi değiştirecektir.

Lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

Güç Görüntüle	Şarj Tabanı Açık renk	Açıklama
$\leq 5\%$	Kırmızı	Not: Güç göstergesinin yüzdesi yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün farklı olabilir.
$5\% < \leq 95\%$	Kırmızı ve yeşil dögüsel olarak	
$> 95\%$	Açık turuncu	
100%	Yeşil	



Not: Pili ilk seferde en az 12 saat şarj edin.

1.5 Gücü açma/kapama

Telefonu açmak veya kapatmak için açma ve kapatma tuşuna basılı tutun.



Telefonu kullanmaya başlayın,

M1 tuşuna ve ardından * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyebilir veya kilidini açabilirsiniz.



M1


Varsayılan ayara gelince, telefon ekranı 30 saniye içinde otomatik olarak kilitleyecektir.

Zaman dilimini "Ayarlar"dan değiştirebilirsiniz.

(Menü-Ayarlar-Güvenlik ayarları-Ekran otomatik kilitleme)

2. Telefon

2.1 Tuş lar

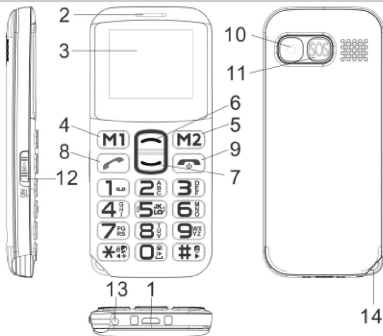

Tuş İşlevi

1 Tuşu	USB bağlayıcı	8 Tuşu	Arama tuşu
2 Tuşu	Alıcı	9 Tuşu	Güç Açma Kapatma
3 Tuşu	LCD ekran	10 Tuşu	Kamera
4 Tuşu	LSK(M1)	11 Tuşu	Acil Durum
5 Tuşu	RSK(M2)	12 Tuşu	Açık kapalı
6 Tuşu	Yukarı Tuşu	13 Tuşu	El Feneri
7 Tuşu	Aşağı tuşu	14 Tuşu	Kulaklık Çıkışı



Not:

M1 Tuşu: Bekleme modunda ana menüye erişmek için M1 Tuşuna basın.

M1

M2 Tuşu: Bekleme modunda telefon rehberine erişmek için M2 Tuşuna basın.

M2

2.2 Ekran Simgeleri

	SMS		Titreşim açık
	Tuş takımı kilidi		Bluetooth açık
	Alarm açık		Pil gücü seviyesi

	Sinyal gücü 3.		Cevapsız aramalar

Temel İşlevler

3.1 Arama yapma

3.1.1 Numara Çevirme

Bekleme modunda telefon numarasını girin ve Ara tuşuna basın



telefon araması başlatabilirsiniz
(İki SIM taktığınızda Arama için SIM seçimi yapmalısınız)

SIM1 veya SIM2 sesli aramasını seçmek için Gönder tuşuna tekrar basın.)

Eller serbest işlevi:

Arama yaparken, bağlantıdan önce eller serbest işlevini etkinleştirmek için M1 tuşuna basın. Bağlantıdan sonra eller serbest işlevini etkinleştirmek için M2 tuşuna basın.

Arama geldiğinde, önce cevaplamak için M1 tuşuna basın, ardından eller serbest işlevini etkinleştirmek için M2 tuşuna basın.

Fotoğraflı İletişim Kadranı

Fotoğraflı Kişi Arama, kayıtlı fotoğrafları seçerek telefon rehberindeki kişileri doğrudan aramaya yönelik bir prosedürdür.

1. Menü---Telefon Rehberi---Fotoğraflı kişi'ye gidin .

Sekiz adede kadar fotoğraflı kişiyi seçmek için y ukarı/ aşağı tuşuna basabilirsiniz .



"Düzenle"ye tıklayın. İsim, cep telefonu numarası girebilir, arayanın resmini ekleyebilir ve zil sesi seçebilirsiniz.

Arayanın resmini ekleyin:

Seçenek 1: Arayanın fotoğrafını kamerayla çekmek

Dosya seçildi---Seçin---Kameradan.

Seçenek 2: Telefon dosyalarından arayanın resmini seçin

Dosya seçildi---Seç---Dosyadan---

Telefon/ Hafıza kartı.

Tüm bilgileri ayarladıktan sonra "Seçenekler"e tıklayın ve kaydedin.

2. Fotoğraflı kişiyi kullanmak için :

8 fotoğraflı kişinin tümüne  , o zaman görebilirsin aşağı tuşuna basın.

1 numaralı fotoğraflı kişiyi aramak istiyorsanız, sadece "1" tuşuna basın, ardından doğrudan arayacaktır.

3. Fotoğraflı iletişim bilgilerini değiştirmek isterseniz yukarıdaki prosedürün aynısını kullanmanız yeterlidir.

Telefon Rehberi---fotoğraflı kişi'ye gidin ve ardından Seçenekler'i seçin . Mesajı düzenleyebilir, arayabilir, silebilir ve gönderebilirsiniz.

Hızlı Arama :

Menü'ye gidin , ardından yukarı tuşuna basarak Ayarlar'ı seçin . "Hızlı arama"yı seçin . 

1. "M1/M2/ / #" tuşu için sayıları ayarlayın: ☐ M1/

M2/ / # Tuş ayar menüsüne girmek için "OK" tuşuna basın . Numaraları ayarla seçeneğini seçin , M1/M2/ / # Tuşu için numaraları ayarlayabilirsiniz . ☐

"Seçenekler"e basın, şunları seçebilirsiniz:

Seçenek 1: Numarayı telefon defterinden ekleyin

2. Seçenek: Numarayı girin-- Numarayı yazın

doğrudan boşluğa girin ve "Kaydet" tuşuna basın.

Hızlı arama durumunu açık tutun, numarayı aramak için M1/ M2/ / # tuşunu basılı tutabilirsiniz.

karşılık gelen numara ayarlandı.

2. "1-9" tuşu için numaraları ayarlayın: □

Hızlı arama menüsünde "1-9 numaraları" seçeneğini seçin .

Numaraları ayarla'yı seçin ,

"1-9" tuşu için sayılar.

Seçenekler'e basın, şunları seçebilirsiniz:

Seçenek 1: Numarayı telefon defterinden ekleyin

2. Seçenek: Numarayı girin-- Numarayı yazın

doğrudan boşluğa girin ve "Kaydet" tuşuna basın.

Hızlı arama durumunu açık tutun, ayarlanan ilgili numarayı aramak için "1-9" tuşunu basılı tutabilirsiniz.

3.2 Aramayı cevaplama ve sonlandırma

Bir çağrı olduğunda telefon çalacak veya titreyecektir.
gelen çağrı.

☐ Arama tuşuna basın



Aramayı cevaplamak için.

☐ Bitirme tuşuna



Aramayı reddetmek için.

☐ basın Bitirme tuşuna



Aramayı sonlandırmak için

basın 3.3 Metin Giriş i

Giriş modlarını değiştirmek  için # tuşuna basın .

Karacteri Sil: Bir karakteri silmek için  M2 tuşuna basın.

Tüm karakterleri silmek için  M2'yi basılı tutun .

İmleci sola veya sağa hareket ettirin: Metin arasında,

Yukarı/Aşağı tuşları imlecini sola

veya sağa doğru basın .



3.4 Kişiyi Telefon Rehberine Ekleme

Telefon defterinize yeni telefon numaraları ekleyebilirsiniz.

- ☐ Menü --- Telefon Rehberi --- Yeni kişi ekle'ye gidin .
- ☐ Adı, cep telefonu numarasını girin, arayanı ekleyin resmi seçin ve varsayılan zil sesini ayarlayın.
- ☐ "Seçenek"e basın ve kaydedin.

3.5 Mesaj gönderme ve alma

SMS Göndermek ve almak için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Bir mesaj göndermek

- ☐ Menü---Mesaj---Mesaj yaz seçeneğine gidin .
- ☐ Mesajınızı girin. "Seçenekler"e basın ve "Giriş yöntemi"ne tıklayın, "abc", "Abc" giriş yöntemi "Sayısal" ve "Sembol".

- ☐ Telefon numarasını ve kişi adını girmek için "Seçenekler"e basın ve "Gelişmiş"e tıklayın. ☐

- ☐ Mesajı yazdıktan sonra "Seçenekler"e basın ve mesajı gönder veya kaydet seçeneğini seçin.

Bir mesaj al

Yeni bir mesaj aldığınızda M1 tuşuna basın

Mesajı okumak için.



3.6 Acil Durum İşlevi

Acil bir çağrıyı aramak için SOS tuşunu 3 saniye basılı tutun . telefon kilitli olsa bile.

Bu işlevleri ayarlamak için Menü --- Ayarlar --- SOS ayarına gidebilirsiniz :

- ☐ Durum: SOS fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.
- ☐ SOS Numaraları: SOS acil durum çağırısı için maksimum 5 telefon numarası ayarlayabilirsiniz.
- ☐ SOS SMS AÇIK/KAPALI: SOS SMS'i etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.
- ☐ SOS SMS: Bir SOS mesajını düzenleyebilirsiniz.
- ☐ Uyarı Tonu KAPALI/AÇIK: Uyarı tonunu SOS'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. Varsayılan ayar AÇIK'tır.

3.7 Arama kayıtları

Menü---Çağrı merkezi---Çağrı geçmişi'ne gidin , Cevapsız çağrılar, Aranan çağrıların çağrı kayıtlarını kontrol edebilirsiniz . çağrılar ve Alınan çağrılar. Kayıtlar doluyrsa kaydedilen en eski kayıt silinecektir.

3.8 Telefonunuzu ayarlama

Telefonunuzun çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz.

Menü --- Ayarlar'a gidin .

Telefon ayarları: Saati ve tarihi ayarlayın; dil; Tercih. Giriş metodu; Görüntülemek; Yukarı/Aşağı tuşu kısayol ayarları; Uçuş modu; Çeşitli ayarlar vb.

Güvenlik ayarları: Telefon güvenliği; Otomatik ekran kilidi; (SIM1 güvenliği; SIM2 güvenlik).

Telefon Güvenliği: Varsayılan şifre 1122'dir.

Ayarları geri yükle: Varsayılan şifre 1122'dir.

3.9 Fotoğraf nasıl çekilir

Menü --- Multimedya --- Kamera'ya gidin .

a) Fotoğraf çekmek için: kamerayı fotoğrafa doğru tutun.

nesneyi seçin ve ardından  5 tuşuna basarak atış yapın. Çekilen fotoğraflar otomatik olarak kaydedilecek

b) Fotoğraflı çektikten sonra “Gönder” veya “sil”i seçmek için “Seçenekler”e basın veya geri dönmek için “geri”ye basın.

Kamera modunda kamera veya görüntü ayarlarına girmek için “Seçenekler”e basın.

Kısayol: Ana menüde doğrudan kameraya erişmek için Yukarı tuşuna basın.



3.10 FM Radyo Nasıl Dinlenir

Kulaklığı cep telefonuna bağlayın.

Menü---Multimedya--- FM radyo'ya gidin .

Radyo ile radyo arayabilirsiniz kanallar;

onları dinleyin ve cihazınıza kaydedin.

FM Radyoyu açmak/kapatmak için 0 tuşuna basın .

Otomatik arama ve Kanal listesi için Seçenekler tuşuna basın .
Yukarı tuşuna sonraki kanala.

basın Aşağı tuşuna önceki kanala.

basın M2 tuşuna geri vermek.

basın # tuşuna basın Sesi yükseltmek için.

Basmak Sesi azaltmak için.



Not: Geri dönmek için M2 tuşuna basarsanız FM radyo çalmaya devam edecektir. Durmayacak. FM radyoyu çalmayı durdurmak istiyorsanız, kapatmak için 0 tuşuna basın ve ardından geri dönmek için M2 tuşuna basın .

3.11 Profiller

Menü---Ayarlar---Profiller'e gidin .

Cep telefonu Genel, Sessiz, Toplantı dahil olmak üzere birden fazla kullanıcı profili sağlar

Genel, Toplantı ve Dış Mekan modlarından birine girin ve "Seçenekler"e basın, ardından

seçme:

1. Etkinleştir: Modu etkinleştirmek için
2. Özelleştir: tercih ettiğiniz uyarı tipini, zil tipini, zil sesini, zil sesi seviyesini, mesaj tonunu, mesaj ses seviyesini vb. ayarlayın.

3. Sıfırla: Tüm ayarlar varsayılan ayarlara sıfırlanacaktır.

Sessiz modunu etkinleştirmek için "Sessiz" girin, "Seçenek"e basın ve "etkinleştir"i seçin.

3.12 Organizatör

Menü --- Düzenleyici'ye gidin .

Dosya yöneticisine, Programlı açma/kapama ayarına, Hesap Makinesine, Takvime ve Alarma erişebilirsiniz.

3.13 Bluetooth nasıl kullanılır?

Menü---Ayarlar---Bağlantı---' ya gidin

Bluetooth

Güç: Bluetooth'u etkin leştir mek/ devre dışı bırakmak için açın /kap atın .

Görünürlük: Telefonun Bluetooth'unu korumak için açın/kapatın diğer cihazlar tarafından gör ülebilir /gör ünmez.

Cihazım: Diğer cihazları arayabilir ve kaydedebilirsiniz

Ses cihazını ara: Mevcut ses cihazlarını arayın.

Adım: Yerel cihaz adı.

Gelişmiş: Ses yolu, Depolama ve Adresim bilgilerini kontrol edebilirsiniz.



Not: Bluetooth'un varsayılan eşleştirme kodu 0000'dir.

4. Bakım ve onarım

Pil bakımı Ünite

pilden güç alır. Pil boşaldığında yeniden şarj edilmelidir. Yeni bir pilin maksimum gücüne ulaşmak için yalnızca tamamen boşalmış bir pili şarj edin. Kullanılmıyacaksa şarj cihazını elektrik prizinden ve üniteden ayırın. Tamamen şarj edilmiş bir pilin gerekenden daha uzun süre şarj olmasına izin vermeyin. Aşırı şarj pilin ömrünün kışalmasına neden olabilir. Sıcaklıklar pilin şarj edilebileceği seviyeyi etkiler. Bu nedenle pilin şarj edilmeden önce oda sıcaklığında bırakılması gerekir. Sıcaklığı 40 °C'yi aşarsa pil şarj edilemez. Pili yalnızca amacına uygun kullanın ve kısa devre yapmasını önleyin.

Metal bir nesnenin pozitif (+) ve negatif (-) akü kontağı arasında doğrudan bağlantıya neden olması durumunda rastgele bir kısa devre meydana gelebilir. Hasarlı bir pili kullanmayın. Pili sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın. Bu, kapasitesini ve ömrünü kısaltacaktır. Sıcak veya soğuk bataryaya sahip bir ünite, batarya tamamen şarj edilmiş olsa bile geçici olarak çalışmayabilir. Patlayabileceği için pilleri ateşe atmayın. Lütfen yerel düzenlemelere uygun olarak atın.

Aşağıdaki öneriler telefonunuzun ömrünü uzatmanıza yardımcı olacaktır. Üniteyi ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Cihazınızı kuru tutun. Her türlü sıvı ve nem elektronik devrelerin arızalanmasına yol açacaktır. Üniteyi yüksek ortam sıcaklığına sahip odalarda tutmaktan kaçının. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir ve bazı plastiklerin deforme olmasına veya erimesine neden olabilir. Üniteyi bu kılavuzda açıklanandan farklı bir şekilde açmaya çalışmayın. Profesyonel olmayan kullanım ünitenin hasar görmesine neden olabilir. Üniteyi temizlerken agresif kimyasallar veya güçlü temizlik maddeleri kullanmayın.



DİKKAT: Yalnızca birlikte verilen veya onaylanan yedek aksesuarları kullanın. Orijinal olmayan aksesuarların kullanılması telefonun arızalanmasına yol açabilir ve garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

TALİMATLAR VE HAKKINDA BİLGİ

ATILMIŞ AMBALAJIN İMHASI

Kullanılmış ambalaj malzemelerini belediyeinizde atıklar için belirlenmiş bir alana atın.

ATILACAK ELEKTRİK VE AYGITLARIN İMHASI

ELEKTRONİK EKİPMAN



Ürünler veya orijinal belgeler üzerindeki bu sembol, kullanılmış elektrikli veya elektronik ürünlerin sıradan belediye atıklarına atılmaması gerektiği anlamına gelir. Uygun imha ve geri dönüşüm için bu ürünleri belirlenmiş toplama noktalarına götürün. Veya bazı Avrupa Birliği ülkelerinde veya diğer Avrupa ülkelerinde ürünler yerel bayilere iade edilebilmektedir.

eşdeğer yeni bir ürün satın alırken perakendeci.

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi, değerli doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve atıkların uygunsuz şekilde imha edilmesi nedeniyle çevreye verilen zararın önlenmesine yardımcı olur. Daha fazla ayrıntı için yerel yetkililere veya toplama tesisine danışın. Ulusal düzenlemeler uyarınca, bu tür atıkların yanlış şekilde bertaraf edilmesi durumunda cezalar uygulanabilir. AB için

Şirketler Elektrikli veya elektronik cihazları imha etmek istiyorsanız, gerekli bilgileri satıcınıza veya tedarikçinize sorun. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde imha edilmesi Bu sembol Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünü imha etmek istiyorsanız yerel belediyeden veya satıcınızdan doğru imha yöntemine ilişkin gerekli bilgileri isteyin.



Risfone S400 tipi radyo cihazının 2014/53/AB direktifine uygun olduğunu beyan eder.

Metin, tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve bu değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.



Atık elektrikli ürünler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bu ekipmanın güvenli bir şekilde işlenmesi için yerel geri dönüşüm merkezine götürülmesi gerekir.